



# SÍMBOLOS AVISOS INFORMATIVOS | INFORMATION WARNING SYMBOLS

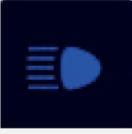

Luzes avisadoras	
Símbolo   Symbol	Descrição   Description
	Luzes exteriores acesas Exterior lights on
	Modo de Arranque em Velocidade Alta Ativo High Speed Start Mode Active
	Luzes Laterais Ativas Active Side Lights
	Modo Overdrive/Mudança de Maior Velocidade Desligado   Overdrive Mode/More Speed Shift Off
	Máximos Acesos Maximum lights on
	Piscas Acesos Turn indicators on
	4x4 em Modo automático Eixo/ tração traseira e dianteira ambas ativas   4x4 in Automatic Mode Axle/rear and front wheel drive both active
	Sensores de Estacionamento Ativos Active Park Distance Sensors
	Desembaciador de Vidro Traseiro Ativo Active Rear Window Defroster
	Faróis de Nevoeiro Dianteiros Acesos Front fog lights on
	Faróis de Nevoeiro Traseiros Acesos Rear fog lights on
	Assistência de Arranque em Subida está inativa Hill Start Assistance is inactive

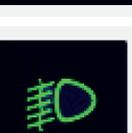

# SÍMBOLOS AVISOS INFORMATIVOS | INFORMATION WARNING SYMBOLS



Luzes avisadoras	
Símbolo   Symbol	Descrição   Description
	Transmissão Automática bloqueada pelo Park (travão de estacionamento)   Automatic transmission locked by Parking Brake
	Tração às 4 Rodas Inativa 4 Wheel Drive Inactive
	Controlo de Estabilidade Ligado Stability Control On
	Velas de Incandescência Ativas – Veículos Diesel Active Glow Plugs - Diesel Cars
	Potência do Motor transferido para a tração traseira Engine power transferred to rear-wheel drive
	Modo Power Ligado – Transmissão Automática Power Mode On - Automatic Transmission
	Sistema Start Stop em Funcionamento (Verde)/ Sistema Start Stop com anomalia (Amarelo) Start Stop system in operation (Green)/ Start Stop system faulty (Yellow)
	Assistência de travão de emergência inativa/ Sensor de prevenção de colisão   Emergency brake assist inactive/ Collision avoidance sensor
	Airbags Laterais inativos Side airbags inactivated
	Modo elétrico ativo Electric Vehicle Mode Active
	Modo de suspensão selecionada Selected Suspension Mode
	Tração às quatro rodas com aumento de marcha ligada   Four-wheel drive with gear increase on



# SÍMBOLOS AVISOS INFORMATIVOS | INFORMATION WARNING SYMBOLS



Luzes avisadoras	
Símbolo   Symbol	Descrição   Description
	Sistema Elétrico / Híbrido em Carregamento Electric System / Hybrid in Charging
	Carro pronto a conduzir (Híbridos) Car ready to drive (Hybrids)
	Modo de Reboque/transporte ativo Tow/carry mode active
	Tração às quatro rodas com redução de marcha ligada   Four-wheel drive with gear reduction on
	Diferencial de tração bloqueado Traction differential locked
	Faróis Automáticos/ Luzes Diurnas ativos Automatic Headlights / Daytime Running Lights On
	Máximos Automáticos Ativos Automatic Maximum lights On
	Sistema Antirroubo/ imobilizador ativo Anti-theft system/ immobiliser On
	Modo de inverno ativo Winter mode On
	Airbag do Passageiro inativo Passenger Airbag deactivated
	Modo económico ativo Economy Mode On
	Diferencial Central Bloqueado Main Differential Locked



# SÍMBOLOS AVISOS INFORMATIVOS | INFORMATION WARNING SYMBOLS



Luzes avisadoras	
Símbolo   Symbol	Descrição   Description
	Auto Hold Ativo Auto Hold On
	Modo de condução escolhido Selected driving mode
	Travão de Estacionamento ativo Parking Brake On
	Controlo de estabilidade do veículo ativo Vehicle Stability Control On
	Assistência ao arranque em subida ativo Hill-start assistance On
	Sistema de Afastamento de Faixa de Rodagem: Ativo (verde), Anomalia (Amarelo), Desvio da Faixa (amarelo a piscar)   Lane Departure System: On (green), Malfunction (yellow), Lane Departure (flashing yellow)
	Cruise Control ativo/ Cruise control com defeito (piscar)   Cruise control On/ cruise control faulty (flashing)

